


# Návod na inštaláciu mini pumpy


1

Mini pumpa sa dodáva bez inštalovanej ihlice a násadky na dofukovanie. Ihlicu alebo násadku je potrebné dodatočne nainštalovať na závitovú hlavu pumpy.

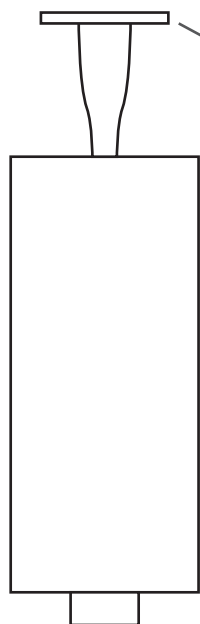

2

Ihlica a násadka je ukrytá v rukoväti mini pumpy. Otvorte mini viečko na vrchnej časti rukoväte. Vyberte ihlicu alebo násadku podľa príslušného typu ventily vankúša, lopty alebo iného nafukovacieho predmetu.

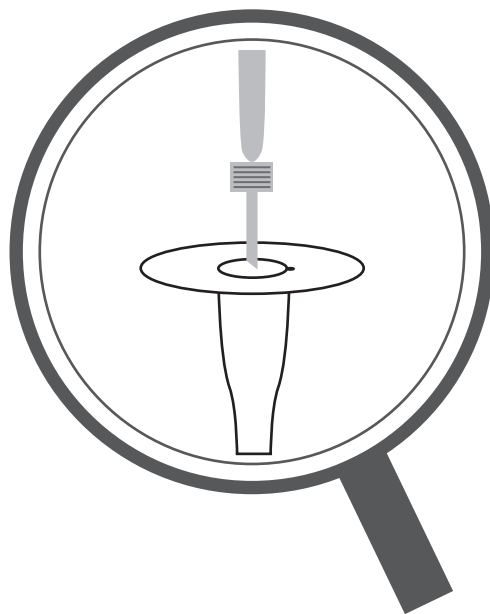

3

Našroubujte na hlavu mini pumpy podľa potreby ihlicu alebo násadku. Takto je mini pumpa pripravená na použitie.

